


Electrical Lawn Mower

LE 3830

User manual



Руководство пользователя
Электрическая газонокосилка

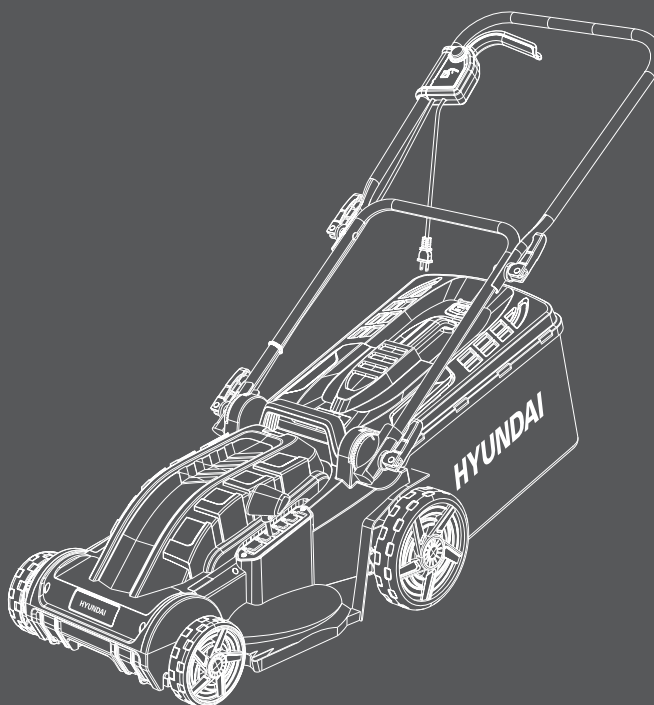




Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий. Изображения в инструкции могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.




Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство пользователя.









HYUNDAI








1

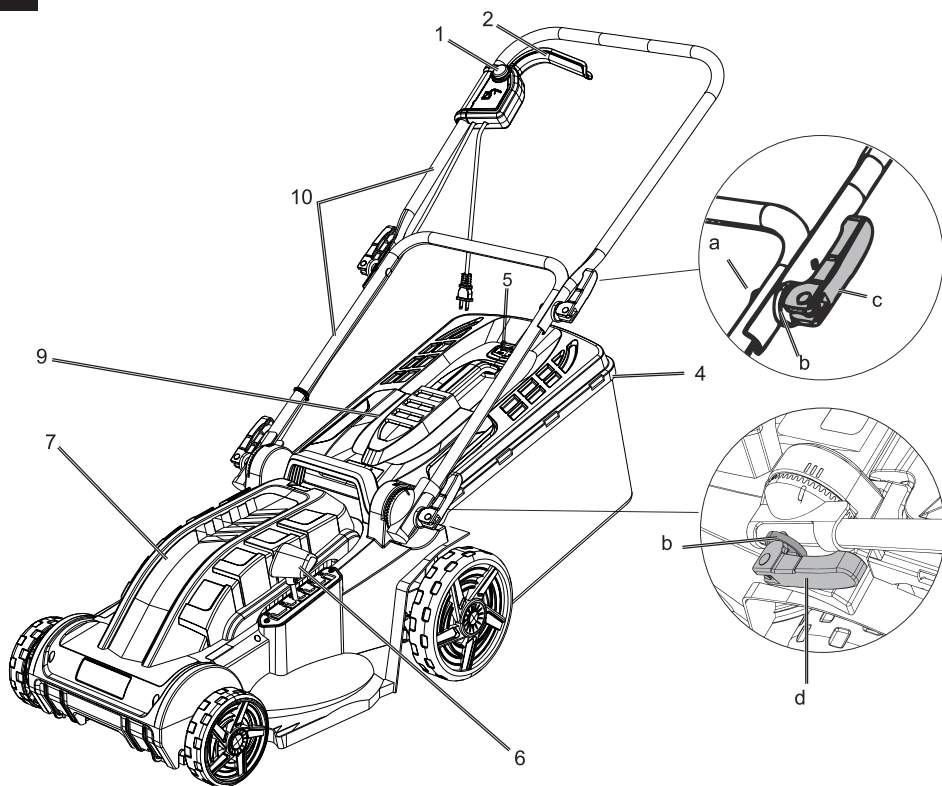

1a

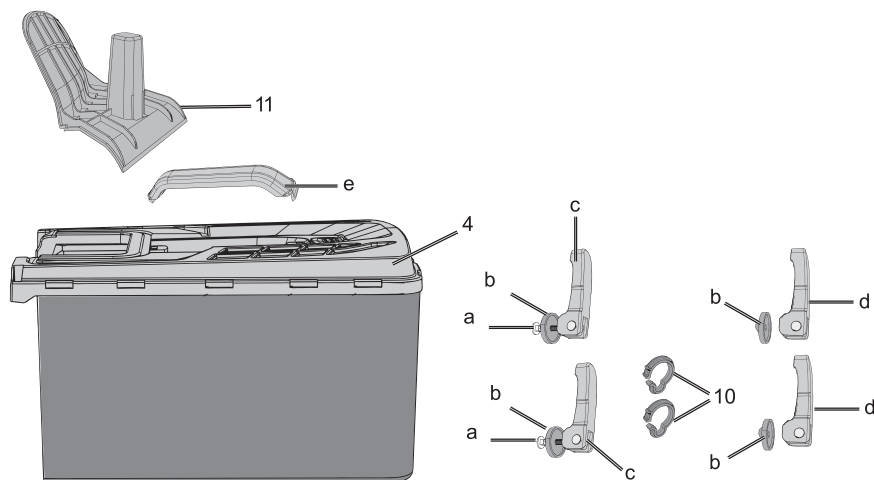

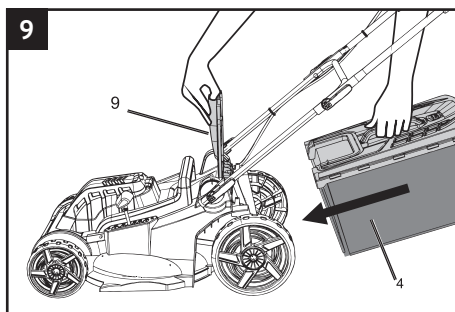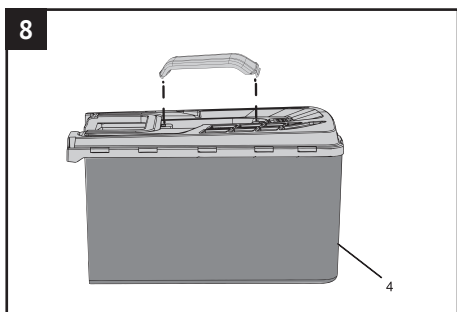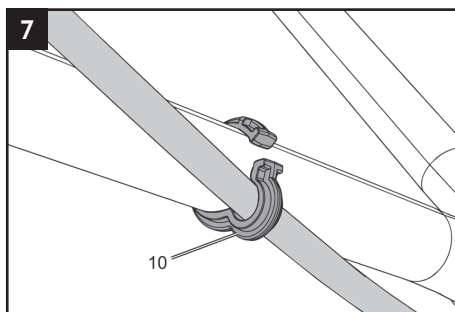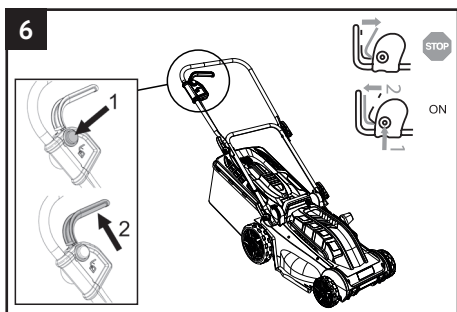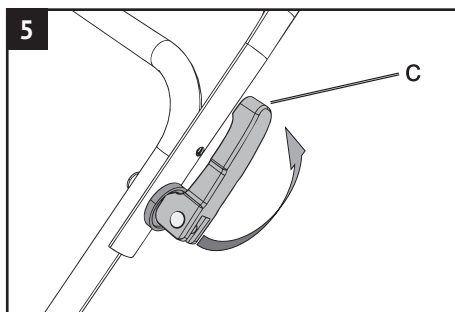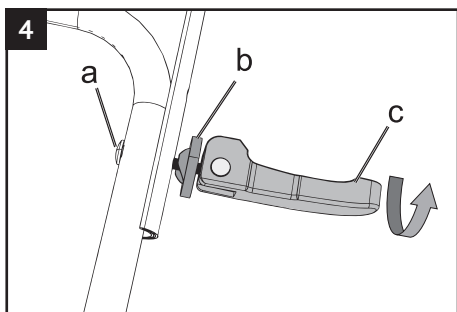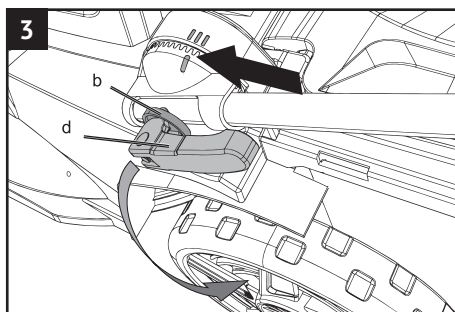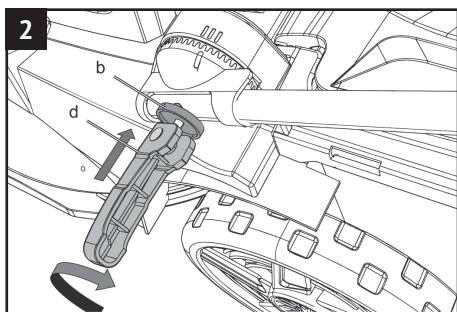

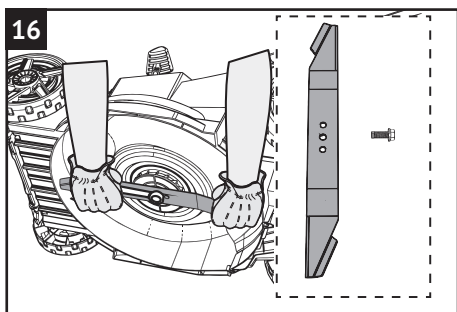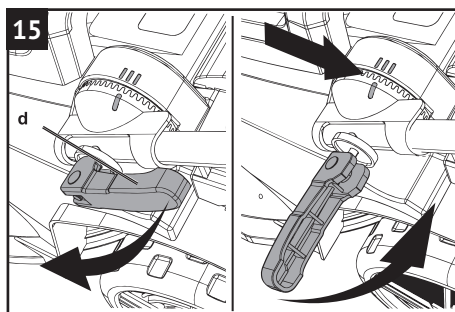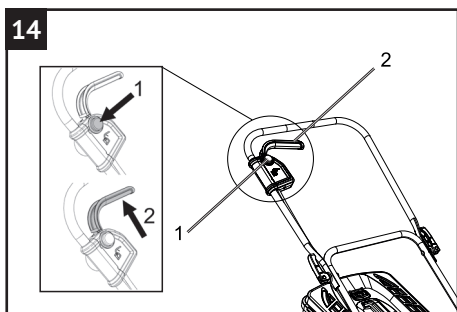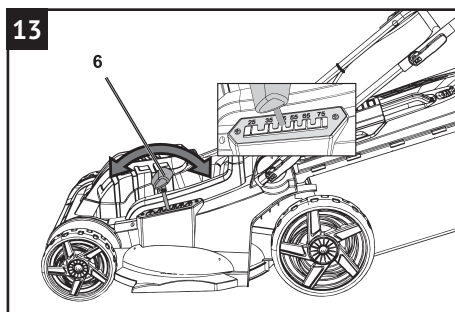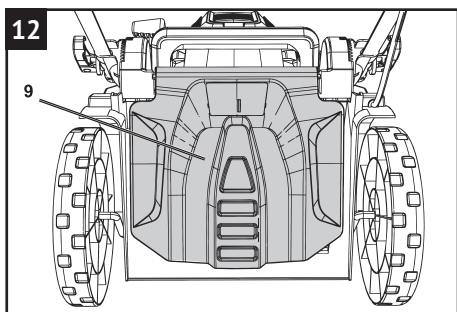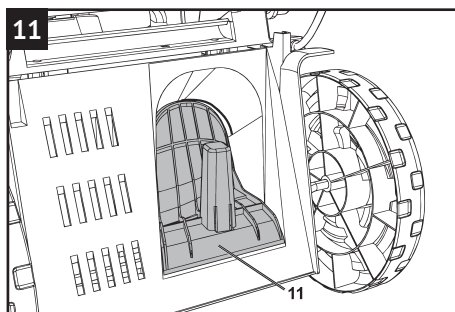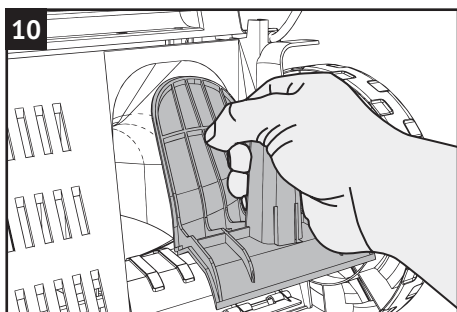

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
Примечания	7
Описание изделия	7
Комплект поставки.....	7
Общий вид изделия.....	7
Безопасность.....	8
Используемые символы.....	8
Подготовка к работе	12
Эксплуатация.....	13
Обслуживание и уход	14
Гарантия.....	15
Поиск неисправностей	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самоходная электрическая газонокосилка		LE 3830
Номинальное напряжение, В		220-240
Номинальная частота, Гц		50
Номинальная мощность, Вт		1600
Скорость вращения ножа без нагрузки, об/мин		3300
Высота кошения (7 позиций), мм		25-75
Максимальная ширина кошения, мм		380
Объем травосборника, л		45
Класс /Тип защиты		II/IPX 4
Уровень звукового давления; L _{pA}	79.4 дБ А, К= 2.5	дБ А
Уровень вибрации	1.97 м/с ² ; К = 1,5	м/с ²
Гарантированный уровень звукового давления, L _{WA} , Не более		90 дБА
Тип травосборника	комбинированный (ткань/пластик)	
Масса, кг		≈13.2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за приобретение электрической газонокосилки HYUNDAI.

Руководство пользователя предоставляет исчерпывающую информацию о технике безопасности, процедурах обслуживания и эксплуатации газонокосилки HYUNDAI. Оно включает самые актуальные данные на момент печати. Тем не менее, просим учесть, что возможны изменения, внесенные производителем, которые могут не быть отражены в данном руководстве. Кроме того, изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия. В случае возникновения проблем, пожалуйста, обратитесь к полезной информации, расположенной в конце руководства.

Перед началом работы с устройством рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством пользователя. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

Оборудование предназначено исключительно для стрижки газонов и травянистых участков. Любое другое использование, не разрешенное этими инструкциями, может привести к повреждению оборудования и представлять серьезную опасность для пользователя. Оборудование предназначено для использования взрослыми. Его нельзя использовать детям или людям, незнакомым с этими инструкциями. Использование оборудования в дождь или влажных условиях запрещено. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием или эксплуатацией не по назначению.

ПРИМЕЧАНИЯ

Серийный номер изделия HYUNDAI, расположенный на изделии, содержит информацию о дате его производства:

1. Год изготовления
2. Техническая информация
3. Техническая информация
4. Месяц изготовления
5. Серийный номер

24ST0600001

1 2 3 4 5

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электрическая газонокосилка HYUNDAI обладает рядом преимуществ, которые делают ее идеальным выбором для ухода за вашим газоном. Максимальная ширина кошения составляет 380 мм, что значительно ускоряет процесс обработки больших площадей. Вместительный травосборник позволяет работать дольше без необходимости частых остановок для его опустошения. Семь позиций регулировки высоты кошения травы обеспечивает желаемое качество стрижки газона.

Электрические газонокосилки HYUNDAI проходят обязательную сертификацию и соответствуют требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электрическая газонокосилка	1 шт.
U-образная рукоятка с кабелем прибора	1 шт.
Нижняя штанга	1 шт.
Травосборник	1 шт.
Гайки-барашки и винты для крепления	1 комп.
Кабельные зажимы	1 комп.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

Схема (Рис. 1-1а)

1. Кнопка блокировки предохранителя
2. Верхняя ручка
4. Травосборник
5. Индикатор наполнения травосборника
6. Регулировка высоты реза
7. Крышка двигателя
9. Задняя крышка
10. Зажим
11. Мульчирование



Используйте наушники.
Воздействие шума может нанести вред слуху.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупреждение

Очень важно соблюдать правила индивидуальной безопасности и безопасности имущества. Сохраните данное руководство для последующего пользования.

ВНИМАНИЕ!

При несоблюдении данного руководства возникает риск серьезных травм и/или материального ущерба.

Информация по технике безопасности

Соблюдайте основные правила для снижения риска возникновения короткого замыкания и получения травм.

- Данное устройство предназначено только для бытового использования и не предназначено для промышленного или коммерческого использования.
- Данное руководство прилагается к устройству при продаже или передаче.
- Прочитайте все руководство, правила техники безопасности и все предупредительные знаки на устройстве перед вводом в эксплуатацию.
- Не допускаются к управлению устройства дети, люди с функциональными заболеваниями или незнакомыми с устройством и его инструкцией.
- Надевайте плотную одежду и не скользкую обувь.
- Тщательно проверьте участок, который необходимо обработать устройством, и удалите камни, провода, кости или другие инородные предметы.
- Не используйте устройство при нахождении других людей, особенно детей, или животных поблизости.
- Соблюдайте местные правила и законодательство в отношении шума.
- Используйте устройство только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.

Индивидуальная безопасность

Будьте бдительны. Смотрите, что вы делаете, и всегда действуйте с осторожностью. Не используйте устройство, если вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарств. Неосмотрительность в действиях при работе с газонокосилкой может привести к серьезным травмам.

Безопасность на рабочем месте

Дети или лица, которым не хватает знаний или опыта для использования устройства, или у которых ограничены физические, сенсорные или умственные способности, никогда не допускаются к эксплуатации устройства без присмотра или указаний лица, ответственного за их безопасность.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не разрешается детям играть с устройством.

Электрическая безопасность

- Устройство желательно подключить к источнику питания с УЗО с током отключения при утечке не более 30 мА.
- Используйте только удлинители, утвержденные для использования на открытом воздухе, в противном случае существует риск поражения электрическим током. Минимальная площадь поперечного сечения проводника составляет 2x1,0 мм². Устройство имеет двойную изоляцию, и нет необходимости его заземлять.
- При повреждении или запутывании шнура питания повышается риск поражения электрическим током.
- Убедитесь, что удлинитель уложен правильно.
- Всегда проверяйте устройство перед использованием.
- Сразу же заменяйте поврежденные или изношенные детали.
- Перед использованием необходимо убедиться, что газонокосилка находится в исправном состоянии.
- Пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риски в отношении других лиц или имущества.

- Выключайте мотор перед перемещением устройства по поверхностям без травы.
- Данное устройство предназначено только для стрижки газонов.
- Никогда не отключайте или не используйте ничего в обход защитного устройства на устройстве.
- Убедитесь перед началом работы, что нож может свободно вращаться. Отключите привод перед началом работы.
- Если устройство необходимо наклонить, чтобы запустить, не наклоняйте его более чем это абсолютно необходимо. Поднимите конец, расположенный дальше всего от пользователя. Держите руки и ноги вдали от движущихся частей.
- Всегда держитесь за ручку во время скашивания травы.
- Всегда сохранять устойчивое положение и баланс.
- Никогда не поднимайте и не переносите устройство при работающем моторе. Выключите устройство, отсоедините шнур питания и подождите, пока все движущиеся детали полностью не остановятся.
- В соответствии с требованиями соблюдения техники безопасности, запрещается работа с газонокосилкой на поверхностях и склонах под углом более 15 градусов к горизонту.
- Будьте очень осторожны при изменении направления и при движении назад или притягивании устройства на себя.
- Аккуратно эксплуатируйте устройство. Никогда не бегайте с устройством. Не оставляйте устройство включенным без присмотра.
- Остановите нож, отпустив ручку включения двигателя. Мотор и нож остановятся.
- Никогда не отключайте или не используйте ничего в обход функции ручки включения двигателя.
- На устройстве есть крышки, обеспечивающие защиту от травм от вылетающих предметов. Никогда не используйте устройство при демонтированных или поврежденных защитных щитках или крышках.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием выключите газонокосилку, отсоедините шнур питания и подождите, пока все движущиеся детали полностью остановятся.
- Не используйте устройство с отсутствующими или поврежденными деталями — существует риск получения серьезных травм.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

Следующие символы содержат важные сведения о продукте, включая руководство по использованию и меры предосторожности.



Символ предупреждения об опасности:
Указывает осторожность, предупреждение или другую важную информацию. Может быть использован в сочетании с другими символами или изображениями.



Прочитайте все руководство перед началом эксплуатации, чтобы свести риск получения травм к минимуму.



Использовать средства защиты глаз и слуха.



Не стригите газон вблизи других людей, особенно детей и животных.



Выдерживайте дистанцию минимум 10 м.



Отсоедините шнур питания перед проведением техобслуживания/чистки или при повреждении шнура питания.



Ножи острые!



Уровень шума, издаваемого вашим изделием не превышает 96дБ.



Избегайте попадания шнура питания под нож газонокосилки.



Высокое напряжение!



Двойная изоляция.



Изделия, срок эксплуатации которых истек, необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами.



Евразийское соответствие.



Соответствие требованиям директив ЕС.

Перед началом работы

- Данное устройство может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо недостатком опыта или знаний, если они находятся под наблюдением или были проинструктированы о том, как безопасно пользоваться устройством и понимают связанные с этим опасности.
- Прежде чем начать использование устройства, тщательно прочтите руководство по эксплуатации и ознакомьтесь со всеми элементами управления.
- Перед каждым использованием всегда проверяйте соединительный кабель и удлинитель на наличие признаков повреждения или износа.

ВНИМАНИЕ!

Если кабель поврежден во время использования, его необходимо немедленно отключить от сети. **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ ДО ЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ.** Не используйте машину, если кабель изношен или поврежден. Поврежденные сетевые кабели увеличивают риск поражения электрическим током.

- Не допускайте использования данного оборудования детьми или другими лицами, не знакомыми с данной инструкцией по эксплуатации. Местные правила могут определять минимальный возраст оператора.
- Не используйте оборудование, когда поблизости находятся люди, особенно дети или домашние животные.
- Дети должны находиться под наблюдением, чтобы убедиться, что они не играют с прибором. Очистка и техническое обслуживание пользователем не должны выполняться детьми.
- Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи, травмы других людей или повреждение чужого имущества.
- Проверьте местность, где планируется использование оборудования, и удалите камни, палки, провода и другие посторонние предметы, которые могут зацепиться и быть выброшенными. Это может привести к серьезным травмам.
- Носите подходящую рабочую одежду, такую как устойчивые ботинки с нескользящей по-

дошвой и прочные длинные брюки. Не пользуйтесь оборудованием босиком или в открытых сандалиях.

ВНИМАНИЕ!

Избегайте ношения свободной одежды с висящими завязками или поясами рядом с работающей газонокосилкой. Есть риск получить травму!

- Перед использованием всегда проводите визуальный осмотр, чтобы проверить, не износились ли режущие лезвия, крепежные болты и весь блок резки, а также нет ли повреждений. Не эксплуатируйте оборудование, если отсутствуют защитные устройства (например, защитный кожух или травосборник), детали режущего механизма или болты изношены или повреждены. Чтобы избежать дисбаланса, поврежденные инструменты и болты следует заменять только комплектами. Это обеспечивает безопасность оборудования.
- Используйте только запасные части и аксессуары, поставляемые и рекомендуемые производителем. Использование неоригинальных запчастей приведет к немедленной утрате гарантии.

Работа с оборудованием

ВНИМАНИЕ!

Включайте двигатель согласно инструкции и только тогда, когда ваши ноги находятся на безопасном расстоянии от режущих элементов газонокосилки. Существует риск получения тяжелой травмы.

- Не используйте оборудование в дождь, плохую погоду, сырую среду или на влажной траве. Попадание воды внутрь оборудования увеличивает риск поражения электрическим током.
- Работайте только при дневном свете или хорошем освещении.
- Не работайте с оборудованием, когда устали, потеряли концентрацию или находитесь под воздействием алкоголя или наркотиков. Всегда делайте перерывы вовремя. Подходите к работе разумно. Один момент небрежности при использовании оборудования может привести к серьезной травме.

- Во время работы обеспечьте устойчивое положение, особенно на склонах. Это позволит вам лучше контролировать оборудование в неожиданных ситуациях. Всегда работайте поперек склона, никогда вверх или вниз. Будьте особенно осторожны при изменении направления движения на склоне. Не работайте на слишком крутых склонах.
- Управляйте оборудованием только шагом. Будьте особо внимательны при повороте оборудования, подтягивании его к себе или движении назад. Есть риск получения личной травмы.
- Включайте оборудование осторожно и в соответствии с указаниями в этих инструкциях. Обеспечьте достаточное расстояние между ногами и вращающимися лезвиями. Контакт с ножом может привести к травме.
- Не наклоняйте оборудование при запуске, кроме случаев, когда это необходимо сделать при запуске в высокой траве. При этом наклоняйте его только настолько, насколько абсолютно необходимо, и поднимайте только ту сторону, которая находится дальше от пользователя. В этом случае наклоните оборудование, нажимая на ручку таким образом, чтобы передние колеса оборудования поднялись. Всегда проверяйте, чтобы обе руки находились в рабочем положении, прежде чем вернуть оборудование на землю.
- Не работайте без травосборника или защитного кожуха. Всегда держитесь подальше от выпускного отверстия.
- Не запускайте двигатель, стоя перед выпускным отверстием.

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны!

Лезвие продолжает вращаться после выключения двигателя. Возможна травма.

Оборудование не должно подниматься или перемещаться при работающем двигателе. Выключайте оборудование, если его нужно наклонить при переноске, при переходе через поверхности, отличные от травы, а также при перемещении оборудования к месту стрижки и обратно.

- Всегда поддерживайте чистоту выпускного отверстия для травы. Удаляйте скошенный материал только после остановки оборудования.

- Не оставляйте оборудование без присмотра на рабочем месте.
- Не используйте поврежденное, неполное или модифицированное оборудование без разрешения производителя.
- Не перегружайте оборудование. Работайте только в пределах указанной мощности и не изменяйте настройки регулятора на двигателе.
- Не используйте маломощные машины для тяжелых задач. Не эксплуатируйте оборудование для целей, отличных от тех, для которых оно предназначено.
- Избегайте использования оборудования вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов. Нарушение этого требования может привести к пожару или взрыву.
- Никогда не поднимайте и не переносите оборудование с работающим двигателем. Есть риск получения травм от порезанных частей.

ВАЖНО!

Выключите оборудование и отсоедините вилку от розетки. Убедитесь, что все движущиеся части полностью остановлены:

- *Каждый раз, когда вы покидаете оборудование.*
- *Перед очисткой выпускного отверстия или устранением засора.*
- *Когда оборудование выходит из строя.*
- *Перед проверкой, чисткой или ремонтом оборудования.*

- Если питающий кабель поврежден или изношен, если оборудование столкнулось с посторонними предметами. Проверьте газонокосилку на наличие повреждений и произведите необходимый ремонт перед повторным включением и дальнейшей эксплуатацией.

ВАЖНО!

Если газонокосилка начинает сильно вибрировать, необходимо незамедлительно провести проверку:

- *Убедитесь, что все гайки, болты и винты надежно затянуты.*

Обслуживание и хранение

- Убедитесь, что все гайки, болты и винты плотно затянуты, и оборудование находится в безопасном рабочем состоянии.

ВАЖНО!

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование, если вы не обладаете необходимой подготовкой. Все виды работ, не указанные в этой инструкции, должны проводиться только уполномоченными нами сервисными центрами.

- Храните оборудование в сухом месте и вне досягаемости детей.
- Обращайтесь с оборудованием аккуратно. Поддерживайте инструменты в остром и чистом состоянии, чтобы облегчить и обезопасить работу. Соблюдайте инструкции по техническому обслуживанию.
- Надевайте защитные перчатки при замене режущего инструмента.
- Регулярно проверяйте газонокосилку на предмет износа и напряжения. По соображениям безопасности заменяйте изношенные или поврежденные детали. При настройке лезвий будьте особенно осторожны, чтобы пальцы не застряли между вращающимися лезвиями и неподвижными частями машины. Многие несчастные случаи происходят из-за плохо обслуживаемого оборудования.
- Убедитесь, что используются только сменные инструменты, одобренные производителем.

ВАЖНО!

При обслуживании режущих лезвий помните, что они могут прийти в движение даже при выключенной подаче электроэнергии.

- Изношенные или поврежденные информационные знаки должны быть заменены.
- Заменяйте изношенные или поврежденные части по соображениям безопасности. Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Дайте двигателю остыть перед тем, как убрать газонокосилку на хранение.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборка

ВАЖНО!

Перед началом любых работ обязательно отключите газонокосилку от сети. Это важно для вашей безопасности.

Достаньте газонокосилку и все крепёжные элементы из коробки. Проверьте, что все детали на месте.

1. Прикрепите нижнюю часть ручки:

- Используйте быстросъёмный рычаг (деталь «с») с обеих сторон, чтобы закрепить нижнюю часть ручки (рисунок 4-5).

2. Закрепите верхнюю часть ручки:

- Закрутите винт (деталь «а»), наденьте шайбу (деталь «b») и зафиксируйте быстросъёмным рычагом (деталь «с») с каждой стороны газонокосилки. Обратите внимание, чтобы кабели не путались (рисунки 2-3).

3. Зафиксируйте кабели:

- Закрепите кабели на ручке с помощью специальных кабельных зажимов (деталь 10) (рисунок 7).

4. Установите ручку на травосборник:

- Закрепите ручку на корпусе травосборника (деталь 4) с помощью пластиковых фиксаторов (рисунок 8).

5. Кошение с травосборником:

- Одной рукой поднимите заднюю крышку газонокосилки (деталь 9) и подвесьте травосборник (деталь 4) на газонокосилку, как показано на рисунке 9.

6. Мульчирование:

- Если у вас уже установлен травосборник, снимите его.
- Вместо него установите вкладыш для мульчирования (деталь 11), как показано на рисунках 10-11.

ВАЖНО!

При мульчировании не устанавливайте крышку бокового выброса.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запуск

Выполните последовательность действий как показано на рисунке 14.

- Нажмите и удерживайте кнопку блокировки предохранителя (1).
- Нажмите на рычаг переключателя (2). Мотор запустится.

ВАЖНО!

Прежде чем начать движение вперед убедитесь, что все провода электропередачи расположены вдали от газонокосилки и не пересекают её путь.

ВНИМАНИЕ!

Не работайте в направлении кабеля. Лезвие начнет вращаться сразу после включения двигателя, поэтому будьте внимательны и осторожны.

Остановка

- Отпустите рычаг предохранителя (2, рисунок. 14).

Двигатель газонокосилки выключится.

ВНИМАНИЕ!

Нож газонокосилки продолжит вращаться ещё некоторое время после остановки двигателя.

Регулировка высоты толкателя (рис. 15)

- Ослабьте рычаги фиксации в нижней части ручки управления слева и справа, чтобы она могла свободно перемещаться.
- Установите ручку в удобное положение и снова затяните фиксаторы.

Изменение высоты реза

- Нажмите на рычаг регулировки высоты реза (6, рисунок 13) наружу.
- Выберите необходимую высоту реза, переместив рычаг (6) вправо или влево, затем позвольте рычагу (6) защелкнуться в одном из слотов.

- Убедитесь, что рычаг (6) зафиксирован со щелчком.

ВНИМАНИЕ!

- Не изменяйте высоту реза до тех пор, пока мотор не остановится.
- Прежде чем приступить к стрижке, убедитесь, что режущие инструменты не затупились, а крепежные элементы не повреждены.
- Замените тупые и/или поврежденные режущие инструменты, чтобы не создавать дисбаланс.
- Прежде чем проверить это, выключите газонокосилку.

Для достижения наилучших результатов

Очистите газон от мусора

Убедитесь, что на газоне нет камней, палок, проволоки или других посторонних предметов, которые могут быть случайно выброшены косилкой в любом направлении и нанести серьезные травмы оператору и другим людям, а также повредить имущество и окружающие предметы.

Не скашивайте мокрую траву

- Для эффективного скашивания не скашивайте мокрую траву, поскольку она прилипает к нижней стороне деки, препятствуя правильному скашиванию скошенной травы. Срезайте не более 1/3 длины травы.
- Рекомендуемый срез для кошения составляет 1/3 длины травы.
- Необходимо отрегулировать скорость движения, чтобы скошенная трава равномерно распределялась по газону.
- При особенно интенсивной стрижке густой травы может потребоваться одна из самых низких скоростей, чтобы получить чистую и хорошо подстриженную траву.
- При стрижке длинной травы вам, возможно, придется стричь газон в два прохода, опуская лезвие еще на 1/3 длины для второго среза и, возможно, выполняя стрижку по другой схеме, чем в первый раз.
- Небольшое перекрытие стрижки при каждом проходе также поможет убрать все остатки скошенной травы на газоне.

- Чтобы добиться наилучшего среза и обеспечить наиболее эффективное кошение, газонокосилку всегда следует эксплуатировать на полном ходу.

ВАЖНО!

Обязательно очищайте внутреннюю часть деки после каждого использования, чтобы избежать скопления скошенной травы, которая будет препятствовать правильному мульчированию.

Мульчирование

Мульчирование — это процесс, при котором скошенная трава повторно подается на вращающиеся ножи газонокосилки, а затем равномерно разбрасывается по газону в виде «травяной пыли». Этот метод позволяет улучшить свойства почвы.

- Следите за тем, чтобы трава и листья были сухими и не лежали слишком толстым слоем на газоне.

Очистка травосборника

- Когда травосборник заполнится, о чем укажет индикатор (5, рисунок. 1), выключите газонокосилку, выдерните шнур питания из розетки, подождите пока нож полностью остановится.
- Приподнимите заднюю крышку газонокосилки, снимите травосборник и освободите его от травы.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия и индикатор наполнения очищены. Если индикатор в открытом положении сильно загрязнен, он не будет функционировать должным образом.

ВНИМАНИЕ!

Ножи продолжают вращаться в течение нескольких секунд после остановки мотора. Запрещается прикасаться к корпусу газонокосилки, пока ножи не остановятся и она не будет отключена от электросети.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Выключите устройство, вытащите вилку шнура из розетки и подождите, пока все движущиеся части не остановятся перед началом чистки и/или техобслуживания.

- Не мойте устройство водой.
- При попадании воды электрические детали могут выйти из строя.
- Почистите устройство сухой тряпкой, щеткой и пр.

Предоставьте устройство в авторизованный сервисный центр для проверки, если:

- Нож газонокосилки ударится о какой-либо предмет и мотор неожиданно остановится.
- Поврежден нож (не пытайтесь самостоятельно устранить повреждение).
- Поврежден вал мотора.
- При включении вилки в сеть происходит короткое замыкание/повреждение в электрической цепи.
- Повреждены шестерня или привод.
- Поврежден клиновидный приводной ремень.

Заточка ножа

Заточка и балансировка ножа должна производиться исключительно сотрудниками авторизованных сервисных центров.

Снятие/установка ножа

- Выключите устройство, вытащите вилку шнура из розетки и подождите, пока все движущиеся части не остановятся, прежде чем снять или установить нож.
- При работе с ножами надевайте защитные перчатки.
- Проверьте затяжку болта фиксирующего нож.
- Нож должен быть хорошо зафиксирован.
- Отвертите болт.
- Замените нож и произведите сборку в обратном порядке.
- Перед запуском устройства убедитесь в том, что нож установлен соответствующим образом, а движущиеся части не задевают неподвижные части газонокосилки и не заедают.

ВАЖНО!

Нож должен быть зафиксирован с усилием не менее 20 – 25 Нм.

ВАЖНО!

Газонокосилка будет сильно вибрировать, если нож плохо отбалансирован, что вызывает риск получения травм.

Для выполнения других профилактических работ обращайтесь в авторизованные сервисные центры HYUNDAI. Полный список адресов Вы сможете найти на официальном сайте:

www.hyundaipower-russia.com



Хранение

- После завершения работы необходимо хорошо почистить газонокосилку.
- Перед отправкой на хранение мотор должен остыть.
- Храните устройство в сухом месте.

Устройство займет меньше места, если верхнюю ручку сложить.

- Отверните барашковую гайку на 6 оборотов, сложите ручку.
- При складывании ручки убедитесь в том, что шнуры питания и выключателя не передавлены.

ГАРАНТИЯ

Газонокосилки HYUNDAI проходят обязательную сертификацию в соответствии с техническим регламентом о безопасности машин и оборудования. Использование, техобслуживание и хранение газонокосилки HYUNDAI должны осуществляться точно, как описано в этой инструкции по эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Гарантийный срок — 1 год.

Производитель не несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблюдением указаний по технике безопасности, указаний по техническому обслуживанию.

Условия гарантии описаны в фирменном гарантийном талоне, прилагаемом к изделию.

Информация о дате изготовления и серийный номер содержатся в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью руководства пользователя.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Мотор не запускается.	Отсутствует электропитание.	Проверьте шнур питания. УЗО и плавкий предохранитель.
		Проверьте шнур питания. При необходимости замените.
	Перегружен/заблокирован мотор или нож.	Запустите устройство на участке с короткой травой или уже подстриженном.
		Почистите отверстие выводного канала и крышку.
		Установите соответствующую высоту кошения.
Снижаются обороты мотора.	Слишком большая нагрузка на нож	Установите соответствующую высоту кошения.
		Почистите отверстие выводного канала для сбора травы в травосборник.
		Заточите нож в авторизованном сервисном центре.
Мотор внезапно останавливается.	Вилка выдернулась из сети.	Убедитесь в том, что шнур подсоединен к сети.
	Шнур питания поврежден (попал под косилку).	Отсоедините вилку, замените шнур в авторизованном сервисном центре.
Необычный шум.	Болт на ноже ослаблен или соединения между крепежами.	Закрепите детали.
Сильная вибрация.	Разломан или поврежден нож.	Немедленно остановите газонокосилку и замените нож в авторизованном сервисном центре.
Трава не полностью собирается.	Не вся трава попадает в травосборник.	Установите соответствующую высоту кошения.
		Подождите, пока газон высохнет, реже чем начать стрижку.
		Заточите нож в авторизованном сервисном центре.
		Выход засорен, отсоедините вилку от сети и почистите его.
		Травосборник заполнен, отсоедините вилку от сети и опустошите травосборник.
		Почистите решетку на травосборнике.
		Почистите отверстие выводного канала и крышку.

[illegible]

[illegible]



www.hyundaipower-russia.com

KOTO Industry LLC, 817 S Main St, Las Vegas, NV, 89101, USA
3041 W Horizon Ridge Pkwy Suite 170 Henderson, NV 89052, USA

EU Importer / EU Importeur / ES Importētājs / EL Importija / ES Importuotojas:
SIA «N-PRO», Sakta iela 1A, Rīga, Latvija, LV1035

Импортер в РФ:
ООО «НЕОС ПРО», 115054, Россия, г. Москва, Наб. Космодамианская, д. 52 стр.10, пом. 1/3

Импортер в Україні:
ТзОВ «Візард Технікс», 03026, Україна, м. Київ, Столичне шосе 100
ТзОВ «Енерджи Сорс», 03045, Україна, Київ, вул. Новопирогівська, 56

Made in PRC / Ražots Ķīnā / Toodetud Hiinast / Pagaminta Kinija / Виготовлено в КНР /
Сделано в КНР

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea