


Electric vacuum cleaner

HYV 2511 HYV 3013

User manual



RU Руководство пользователя
Электрический пылесос

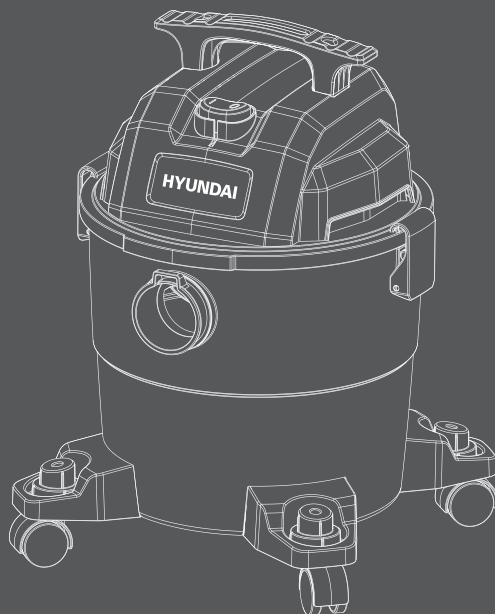



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий. Изображения в инструкции могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.





Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство пользователя.

HYUNDAI



1

HYV 2511

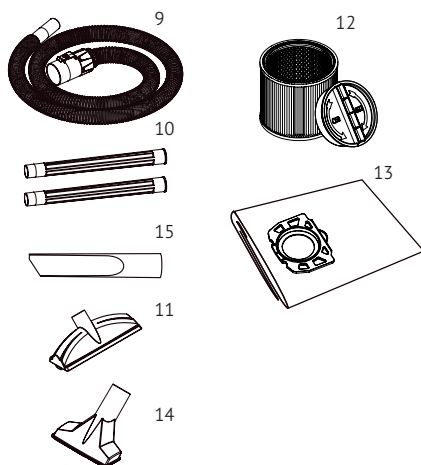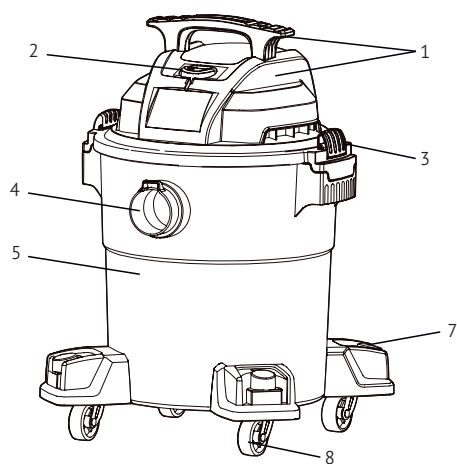


2

HYV 3013

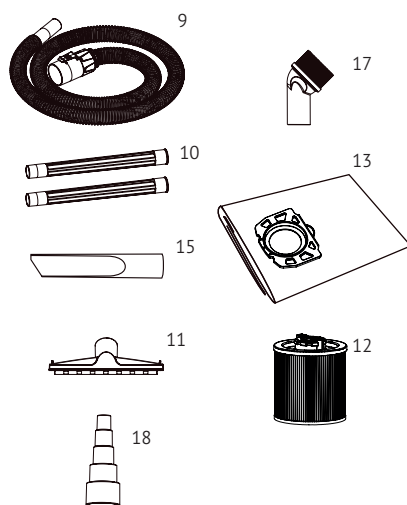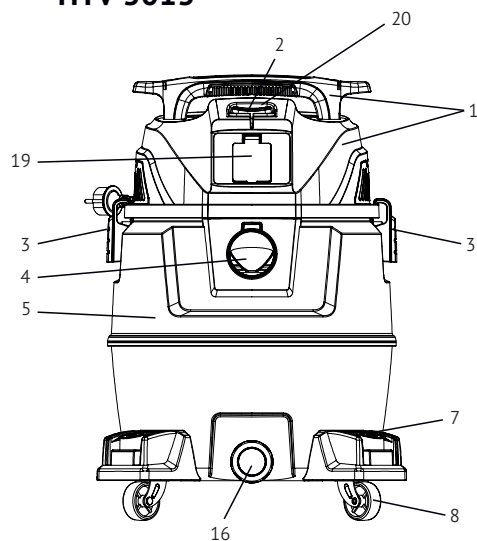


3

HYV 2511

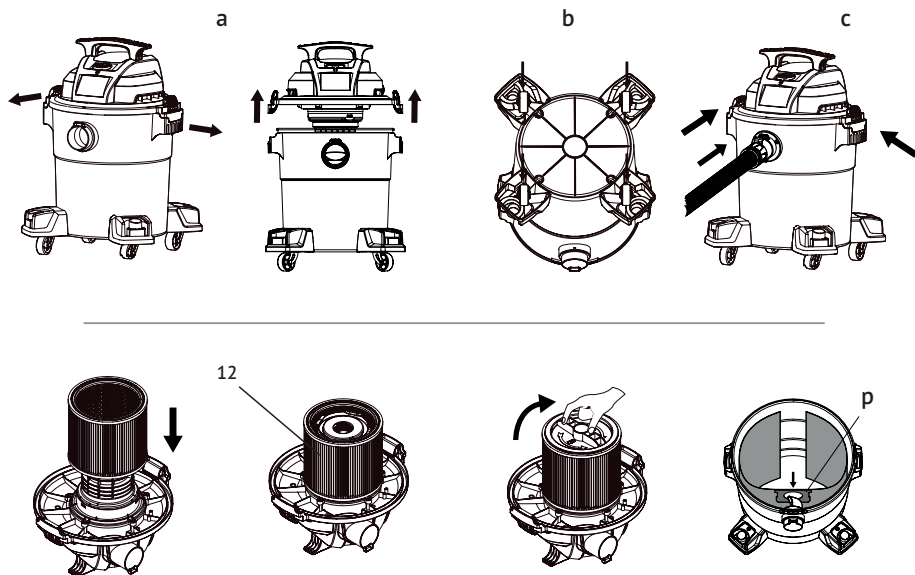






4

HYV 2511

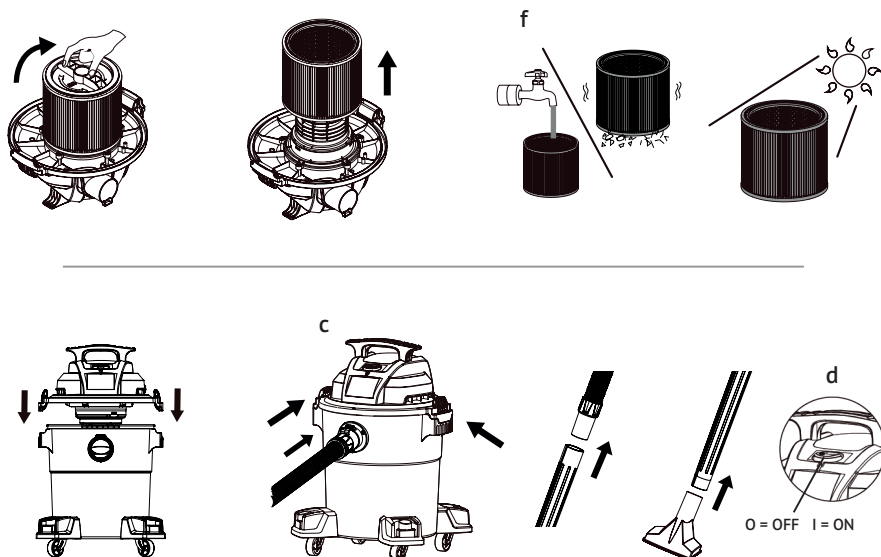




5

HYV 2511





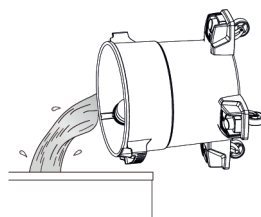

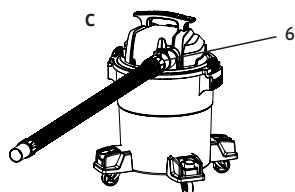
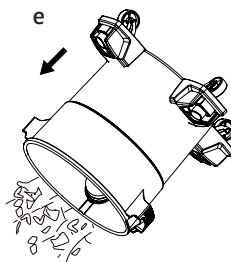
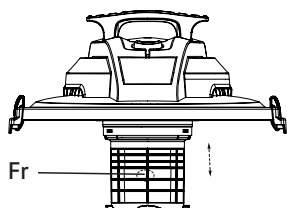


6

HYV 3013

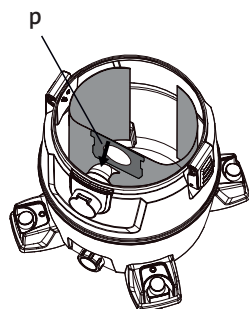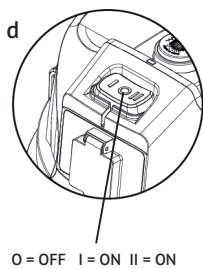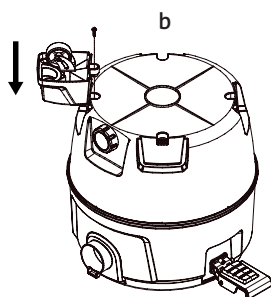

HYV 3013

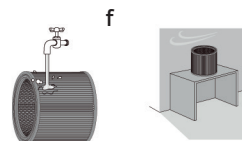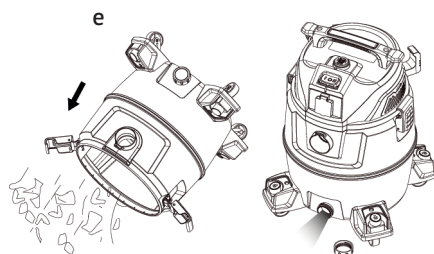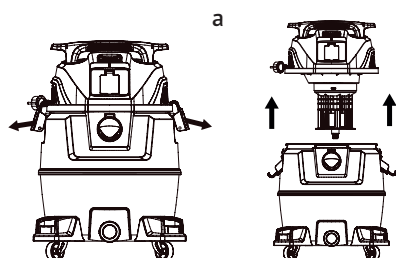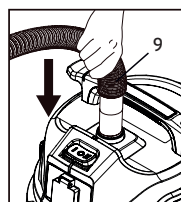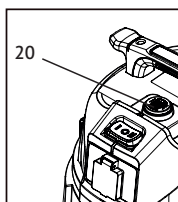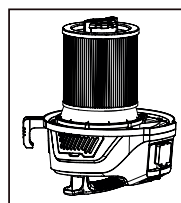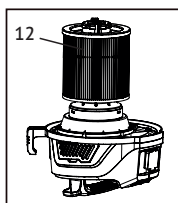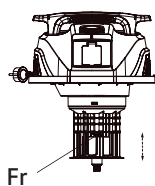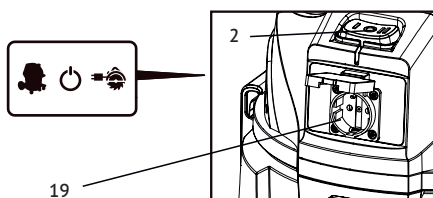

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 8

Примечания 8

Описание изделия 8

Общий вид и комплект поставки 8

Безопасность 9

Компоненты устройства 9

Сборка 10

Эксплуатация 11

Уход и обслуживание 13

Хранение 15

Устранение неисправностей 17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический пылесос	HVY 2511	HVY 3013
Мощность, Вт	1100	1300
Напряжение, В	230	230
Частота, Гц	50	50
Мощность всасывания, Кпа	16	18
Воздушный поток, л/с	35	42
Емкость пылесборника, л	25	30
Длина шланга, м	1.8	3.0
Длина кабеля питания, м	3.0	3.0
Уровень шума, дБ	≤70	≤70
Масса, кг	≈5.95	≈9.0

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за приобретение электрического пылесоса HYUNDAI.

Руководство пользователя предоставляет исчерпывающую информацию о технике безопасности, процедурах обслуживания и эксплуатации электропылесоса HYUNDAI. Оно включает самые актуальные данные на момент печати. Тем не менее, просим учесть, что возможны изменения, внесенные производителем, которые могут не быть отражены в данном руководстве. Кроме того, изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия. В случае возникновения проблем, пожалуйста, обратитесь к полезной информации, расположенной в конце руководства.

Перед началом работы с устройством рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством пользователя. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

ПРИМЕЧАНИЯ

Серийный номер изделия HYUNDAI, расположенный на изделии, содержит информацию о дате его производства:

1. Год изготовления
2. Техническая информация
3. Техническая информация
4. Месяц изготовления
5. Серийный номер

24ST0600001

1 2 3 4 5

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электрический пылесос HYUNDAI представляет собой мощное устройство для сухой и влажной уборки помещений. Устройство снабжено различными фильтрами и аксессуарами для разных типов уборки. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать все меры предосторожности, включая правильное подключение и отключение устройства от электросети, использование подходящих фильтров и защиту

от попадания воды внутрь устройства. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства или травмам.

Пылесосы HYUNDAI проходят обязательную сертификацию и соответствуют требованиям: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ОБЩИЙ ВИД И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Ручка и силовая часть корпуса пылесоса
2. Выключатель питания
3. Защелка крышки
4. Вакуумное отверстие
5. Резервуар для пыли
6. Отверстие для воздухоудовки
7. Держатель роликов
8. Ролики
9. Шланг
10. Трубка-удлинитель
11. Насадка для пола
12. HEPA (картриджный) фильтр
13. Одноразовый фильтр-мешок
14. Насадка для мягкой мебели
15. Щелевая насадка
16. Сливное отверстие
17. Круглая насадка с ворсом
18. Универсальный адаптер
19. Розетка синхронизации с электроинструментом
20. Кнопка системы очистки HEPA-фильтра

- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка



Рекомендуем работать в перчатках. Это поможет уберечь ваши руки от возможных контактов с агрессивными мощными средствами.



Чтобы снизить риск получения травмы, прочитайте руководство по эксплуатации.



Перед началом работы всегда надевайте защитные очки, чтобы избежать попадания посторонних предметов в глаза.

Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЖНО!

Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и эксплуатации. Невыполнение данных инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Общие меры предосторожности

- Перед использованием внимательно прочтите руководство пользователя перед первым использованием или после внесения изменений в настройки.
- Убедитесь, что все детали правильно установлены и находятся в хорошем состоянии.
- Используйте пылесос только по прямому назначению, как описано в руководстве.
- При использовании держите пальцы и другие части тела подальше от движущихся частей пылесоса.
- Не допускайте перекручивания или сдавливания шнура питания.
- Избегайте использования пылесоса во влажных условиях или на мокрых поверхностях.
- При обнаружении необычных звуков или запахов немедленно выключите пылесос и проверьте его.
- По окончании работы отключайте пылесос от источника питания, когда он не используется.
- Опорожняйте пылесборник или очищайте фильтр после каждой уборки.
- Храните пылесос в сухом, защищенном от пыли месте.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током не подвергайте пылесос воздействию дождя. Храните его в помещении.

Дополнительные рекомендации

- Надевайте защитные очки и маску для лица, если это рекомендовано в инструкции.
- Следите за тем, чтобы дети и домашние животные не приближались к работающему пылесосу.
- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие повреждений и износа.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой. Если устройство не функционирует должным образом, было повреждено или попало в воду, обратитесь в сервисный центр за консультацией.

Не тяните пылесос за шнур, не используйте шнур в качестве ручки, не зажимайте дверь шнур электропитания и не протягивайте его вокруг острых краев или углов. Не перекачивайте устройство по шнуру. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.

КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Состав комплекта

Проверьте комплектность товара согласно спецификации поставки. Если каких-либо частей нет, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или магазином, где вы совершили покупку.

- Осторожно откройте упаковку и извлеките оборудование.
- Удалите упаковочные материалы и любые транспортные крепления (если имеются).
- Убедитесь, что все детали и аксессуары в наличии согласно руководству пользователя. Это могут быть дополнительные фильтры, насадки, трубки и прочие принадлежности (Рис. 1, 2).
- Проверьте оборудование и аксессуары на наличие повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания срока гарантии.
- Сохраните данную инструкцию по эксплуатации и технике безопасности. Если вы передаете оборудование другому лицу, обязательно передайте ему эти инструкции по эксплуатации и правилам безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или аварии, возникшие вследствие несоблюдения этих инструкций и правил безопасности.

ВАЖНО!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, пленками или мелкими частями. Существует опасность проглатывания или удушья!

Основные компоненты

- Силовая часть корпуса пылесоса (1) вмещает двигатель и систему фильтрации. Ручка облегчает переноску и управление пылесосом.
- Гибкий и достаточно длинный шланг (9) для удобства уборки в труднодоступных местах.
- Насадки для сухой и влажной уборки, такие как щелевая насадка, щетка для мебели, насадка для пола и т.д. (11, 14, 15, 17)
- Многослойная система фильтрации, включающая предварительные и конечные фильтры для максимально эффективной уборки (12, 13).
- Съёмный резервуар для сбора пыли и влажной уборки (5), который легко наполняется и опорожняется.
- Стандартный трехметровый кабель для подключения к розетке.

Система фильтрации

ВНИМАНИЕ!

Не используйте пылесос без установленных фильтров.

НУV 2511

- Картриджный фильтр (12) — универсальный фильтр для сухого и влажного режимов. Представляет собой сменную кассету, которую можно промывать водой перед повторным использованием. Рис. 1.
- Одноразовый фильтр-мешок (13) — одноразовая деталь для сухой уборки. Заполняется мелкими частицами и пылью. Требуется замены по мере заполнения. Нельзя использовать для влажной уборки. Рис. 1.
- Дополнительная система для тонкой очистки воздуха от микрочастиц и аллергенов (опция).

НУV 3013

- Картриджный фильтр (12) используется для сбора пыли и грязи. Если фильтр засоряется, производительность пылесоса снижается, поэтому его рекомендуется регулярно чистить или заменять.
- Одноразовый фильтр-мешок (13) для сухой уборки. Заполняется мелкими частицами и пылью. Требуется замены по мере заполнения. Нельзя использовать для влажной уборки. Рис. 2.

- Фильтр для влажной уборки (12) (опция) — улавливает крупные частицы грязи и воду.

СБОРКА

Подготовка к использованию

НУV 2511

Данная модель требует установки роликовых колес. Для этого переверните пылесборник вверх дном и установите колеса в пазы, закрепляя их винтами (если требуется). Рис. 3б.

НУV 3013

Снимите силовую часть корпуса пылесоса и аксессуары, рис. 7а, которые могли быть упакованы внутри бака. Установите ролики в отверстия на поддоне (рис. 6б) и верните бак в нормальное положение.

Подготовка фильтров

- Проверьте наличие и правильную установку фильтров. Тип фильтра зависит от вида уборки (сухая или влажная).
- Картриджный фильтр устанавливается под силовую часть корпуса пылесоса.
- Одноразовые мешки устанавливаются внутрь пылесборника (если модель предусматривает их использование).

Установка одноразового фильтрующего мешка

- Плотно придвиньте отверстие картонной манжеты к дефлектору вакуумного отверстия, пока она не упрется в стенку дефлектора.
- Расположите мешок (р) так, чтобы он был распределен по внутренней поверхности бака.
- Установите и закрепите насадку на баке. Рис. 3р, 6р.

Установка картриджного фильтра

Картриджный фильтр может использоваться для мокрого или сухого сбора, установка одинакова для обоих вариантов.

- Переверните силовую часть корпуса пылесоса (1) и установите картриджный фильтр (12) в корпус силовой части. Рис. 3, 7.
- Поверните фиксатор фильтра по часовой стрелке, чтобы плотно закрепить фильтр.

- Установите силовую часть корпуса на место и закройте защелки (3).
- Убедитесь, что обе защелки надежно зафиксированы.

Сборка основных частей

- Присоедините шланг к вакуумному отверстию (4) пылесоса. Рис. 3с, 4с.
- Наденьте выбранную насадку на свободный конец трубки-удлинителя (10) и соедините её со шлангом (9).

Подключение питания

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на устройстве.
- Вставьте вилку шнура в электрическую розетку.

Проверка готовности к работе

- Убедитесь, что все фильтры установлены правильно и находятся в рабочем состоянии. Фильтры должны быть чистыми и неповрежденными.
- Если планируется влажная уборка, заполните резервуар для воды до нужного уровня.
- Закройте все крышки и убедитесь, что они плотно закрыты, чтобы избежать утечки воды или проникновения пыли.
- Осмотрите корпус пылесоса на предмет видимых повреждений или дефектов.

Пробное включение

- Вставьте вилку шнура в розетку.
- Включите прибор, переведя переключатель из положения «О» в положение «I». Положение «О» — это положение «OFF/ВЫКЛ.», а «I» — положение «ON/ВКЛ.» (d). Рис. 4.
- Модель пылесоса HYV 3013 имеет три положения переключателя (2). Положение «О» — это положение «OFF/ВЫКЛ.», «I» — положение «ON/ВКЛ.» режим сухой уборки и «II» — положение «ON/ВКЛ.» режим влажной уборки (d). Рис. 6.
- Проверьте работоспособность двигателя, отсутствие посторонних шумов и вибраций.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После того как подготовка завершена, можно приступать непосредственно к процессу уборки. Во время работы контролируйте заполненность пылесборника. Не забывайте также следить за состоянием фильтров. Регулярная проверка и замена фильтров помогут сохранить высокую эффективность работы пылесоса.

Сухая уборка

- Определитесь с типом поверхности, которую будете убирать, и выберите соответствующую насадку. Например, для ковров подойдет насадка с вращающейся щеткой, а для твердых покрытий — щелевая насадка.
- Присоедините выбранную насадку к трубке-удлинителю (10). Убедитесь, что она надежно закреплена.
- Вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку включения на корпусе пылесоса. Дождитесь, пока устройство наберет полную мощность.
- Медленно двигайтесь вдоль поверхности, держа шланг под углом примерно 45 градусов. Старайтесь держать насадку близко к полу, но избегайте сильного давления, чтобы не повредить поверхность.
- Фильтр должен всегда находиться в правильном положении и полностью закрывать сепаратор.
- Убедитесь, что между фильтром и корпусом пылесоса нет зазоров. Очень важно установить фильтр на сепаратор без возможных просветов или разрывов. Любые щели позволяют собранному мусору выдвигаться из отверстия для продувки и попадать в окружающую среду.
- При использовании пылесоса для сбора мелкой пыли необходимо чаще опорожнять резервуар для пыли и очищать или заменять фильтр для поддержания максимальной производительности пылесоса.

ВАЖНО!

Для уборки сухих материалов необходим сухой фильтр. Если фильтр намок, замените его, прежде чем продолжать уборку сухих материалов, иначе фильтр быстро засорится и его будет очень трудно очистить.

- Для уборки углов и узких пространств используйте щелевую насадку (15), или круглую насадку с ворсом (17).
- После завершения уборки выключите пылесос и отсоедините его от сети.

ВАЖНО!

Перед отключением устройства от сети выключите все управляющие элементы.

- Откройте крышку пылесборника и осторожно вытряхните содержимое в мусорное ве-

дро. Если пылесборник многоразовый, его можно опустошить (е) и вернуть на место. Рис. 5, 7.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание самовозгорания опорожняйте пылесборник после каждого использования.
- Не используйте пылесос для уборки легковоспламеняющихся взрывчатых материалов, таких как уголь, зерно или другие мелкодисперсные горючие материалы.

- Периодически проверяйте состояние фильтров. Если они загрязнены, промойте их водой или замените новыми.

Использование воздуходувки HUV 2511

ВАЖНО!

- При использовании воздуходувки всегда надевайте защитные очки.
- Надевайте пылезащитную маску, если при выдувании образуется пыль, которую можно вдыхать.
- Чтобы снизить риск потери слуха, надевайте защитные наушники при длительной работе с пылесосом в режиме воздуходувки.

Пылесос оснащенный воздуходувкой способен выдувать опилки и другой мусор. Его можно использовать для выдувания пыли и мусора из гаражей или подъездных дорожек.

- Найдите на пылесосе отверстие для воздуходувки (если предусмотрено моделью).
- Вставьте один конец шланга в отверстие воздуходувки.
- Включите пылесос в сеть.

Подключение электроинструмента HUV 3013

Убедитесь, что переключатель (2) установлен в положение «О» («OFF/ВЫКЛ.»). Питание должно быть отключено.

Есть два способа включить пылесос:

- Подключите инструмент к пылесосу через розетку (19), затем подключите питание и переведите переключатель (2) в положение «I». После этого пылесос начнет работу.

- Подключите инструмент к пылесосу через розетку (19), затем подключите питание и установите переключатель (2) в положение «II». Теперь можно использовать электрический инструмент. Рис. 7.
- Используйте розетку пылесоса только для подключения внешних электроинструментов. Пылесос автоматически включается и выключается через подключенные к розетке (19) инструменты.

ВАЖНО!

- Всегда эксплуатируйте пылесос через устройство защитного отключения (УЗО).
- Убедитесь, что переключатель электроинструмента находится в положении «Выключено» перед подключением его к пылесосу.
- После выключения внешнего электроинструмента, подключенного к розетке пылесоса (19), пылесос будет работать ещё примерно 15 секунд, а затем автоматически отключится.

Влажная уборка

ВНИМАНИЕ!

Не используйте одноразовый фильтр-мешок для влажной уборки.

- Убедитесь, что резервуар для воды заполнен до нужного уровня. Закройте все крышки и проверьте герметичность системы.
- Для проведения влажной уборки выберите насадку с функцией подачи воды. Эта насадка позволяет одновременно собирать грязь и мыть пол, обеспечивая эффективную очистку поверхности.
- Переведите пылесос в режим влажной уборки, если такой режим предусмотрен. Обычно это делается путем выбора соответствующего положения регулятора мощности. Рис. 8d.
- Включите пылесос и начните уборку жидких загрязнений аккуратно обрабатывая загрязнённые участки..

ВНИМАНИЕ!

Никогда не собирайте взрывоопасные жидкости (например, бензин, дизельное топливо, мазут, растворитель для краски и т.д.), кислоты или растворители.

- Медленно двигайтесь вдоль поверхности, держа шланг под углом примерно 45 градусов. Старайтесь равномерно распределять воду и следить за тем, чтобы вода не скапливалась в одном месте.

HYV 2511

- Во время продолжительной влажной уборки многоразовый фильтр (12) может стать избыточно влажным, и в выпускаемом воздухе может появиться туман. В этом случае следует очистить, высушить или заменить многоразовый фильтр, чтобы устранить туман и возможное скопление жидкости вокруг пылесоса.

ВАЖНО!

Аксессуары для влажной уборки должны периодически промываться, особенно после сбора влажных, липких жидкостей или разливов. Это можно сделать с помощью теплого раствора мыла и воды.

Поплавковый механизм

- Пылесос оснащен поплавковым механизмом, который автоматически поднимается для прекращения подачи воздуха, когда уровень жидкости в баке достигает определенного уровня. Рис. 5Fr, 7Fr.
- Когда это произойдет, выключите пылесос, отсоедините шнур питания и опустошите контейнер для пыли. Вы узнаете, что поплавок перекрыл подачу воздуха, потому что всасывание прекращается, а шум двигателя становится выше из-за увеличения скорости вращения двигателя. Емкость для жидкости может варьироваться в зависимости от скорости уборки.

ВНИМАНИЕ!

- Чтобы уменьшить риск повреждения пылесоса, не запускайте двигатель при поднятом положении поплавка.
- Если пылесос случайно перевернется, всасывающая способность может прекратиться.
- Поставьте пылесос вертикально и выключите переключатель. Это позволит поплавку вернуться в нормальное положение, и вы сможете продолжить работу.

Процесс уборки

- Следите за уровнем жидкости в баке. Если многоразовый фильтр стал насыщенно влажным, прекратите уборку и замените или высушите фильтр.
- Регулярно проводите чистку внутренних частей пылесоса по мере необходимости.
- После завершения работы по влажной уборке поднимите шланг, чтобы слить лишнюю жидкость обратно в бак перед выключением. Внутренняя часть бака должна периодически очищаться.
- Выключите пылесос и отсоедините его от сети. Откройте крышку резервуара и слейте грязную воду в канализацию. Тщательно промойте резервуар и фильтры.
- Дайте всем деталям высохнуть перед обратной установкой. Затем соберите пылесос и верните его на место хранения.

Дополнительные советы

- Регулярно чистите фильтры и резервуары для поддержания оптимальной производительности.
- Не перегревайте двигатель. Делайте перерывы при длительной работе.
- Соблюдайте технику безопасности, особенно при работе с водой и электричеством.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание риска возникновения пожара или взрыва не используйте данный пылесос в зонах с наличием горючих газов, паров или взрывчатой пыли в воздухе.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Чтобы ваш пылесос работал максимально эффективно и долго, необходимо регулярно проводить его обслуживание. Ниже приведены подробные инструкции по уходу и обслуживанию устройства.

Очистка

- После каждого использования опорожняйте пылесборник. Для этого откройте крышку и аккуратно вытряхните содержимое в мусорное ведро. Если пылесборник многоразовый, его можно промыть теплой водой и дать полностью высохнуть перед возвращением на место.

- Проверяйте пылесборник на наличие повреждений. Если есть трещины или дырки, замените его новым.

Очистка фильтров

- Фильтры требуют регулярной очистки для поддержания высокой эффективности уборки. Следуйте рекомендациям производителя относительно частоты очистки фильтров.
- Для очистки большинства фильтров достаточно промыть их под проточной водой (f) и дать им полностью высохнуть перед установкой обратно. Рис. 4, 7. Некоторые фильтры могут потребовать замены после определенного количества циклов очистки.

Очистка HEPA-фильтров

- Когда загорелся индикатор заполнения пылью, это означает, что фильтр нуждается в очистке.
- Чтобы очистить HEPA-фильтр включите пылесос и просто нажмите трубкой (9) на кнопку очистки (20).
- Проведите 3-5 непродолжительных нажатий на кнопку. Рис. 7. После этого индикатор заполнения пылью должен погаснуть и работу с пылесосом можно возобновить.

ВАЖНО!

- Такой метод требует осторожности, чтобы не повредить материал фильтра.
- Не стоит дожидаться пока индикатор заполнения даст о себе знать. Рекомендуем проводить очистку HEPA-фильтра регулярно.

Очистка шланга и насадок

- Шланг и насадки следует периодически очищать от волос, шерсти животных и другого мусора. Для этого можно использовать теплую воду и мягкую щетку.
- Особое внимание уделяйте местам соединения шланга с корпусом и насадками, где чаще всего накапливается мусор.

Замена фильтров

Общие рекомендации

Перед тем как приступить к замене фильтра, важно следовать основным правилам безопасности и подготовки:

- Всегда начинайте с отключения пылесоса от источника питания.
- Убедитесь, что рабочее пространство хорошо освещено и достаточно просторно для комфортной работы.
- Рекомендуется использовать только те фильтры, которые указаны в руководстве пользователя или рекомендованы производителем. Использование неподходящих фильтров может негативно сказаться на производительности устройства.

ВАЖНО!

Очищайте фильтр на открытом пространстве.

- Силовая часть корпуса может сниматься с резервуара разными способами в зависимости от модели (Рис. 3а, 7а). Чтобы получить доступ к внутренним компонентам пылесоса, ослабьте зажимы (3), удерживающие силовую часть, затем аккуратно поднимите её.

ВНИМАНИЕ!

Для поддержания максимальной производительности пылесоса фильтр следует чистить часто. Чтобы снизить риск получения травмы при случайном включении, перед заменой или очисткой фильтра отключите шнур питания от сети.

ВНИМАНИЕ!

Не снимайте сепаратор фильтра и поплавков. Поплавок предотвращает попадание воды в крыльчатку и повреждение двигателя. Сепаратор предотвращает прикосновение пальцев к движущейся крыльчатке.

ВНИМАНИЕ!

Всегда устанавливайте многоразовый фильтр перед использованием пылесоса для сухой и влажной уборки, чтобы защитить крыльчатку и двигатель от повреждений.

ВАЖНО!

- После очистки проверьте фильтр на наличие разрывов или небольших отверстий. Не используйте фильтр с отверстиями или разрывами. Даже небольшое повреждение может привести к выходу пыли из пылесоса. Замените фильтр.
- Если фильтр чистый и не поврежден, установите его снова. Если его нельзя использовать повторно, установите новый фильтр на сепаратор.

Извлечение старого фильтра

- Аккуратно извлеките старый фильтр, который находится под силовой частью корпуса в специальном отсеке.
- Найдите фильтр и осторожно вытащите его, потянув вверх. Если используется мешок для сбора пыли, освободите его от держателя.

Очистка фильтра

- Если фильтр многоразовый, его необходимо тщательно очистить. Промойте его теплой водой с мылом, затем тщательно прополощите и дайте ему полностью высохнуть перед установкой обратно.
- Если фильтр одноразовый, просто замените его новым.

Установка нового фильтра

- Возьмите новый фильтр и убедитесь, что он подходит для вашей модели пылесоса.
- Вставьте новый фильтр вместо старого, убедившись, что он плотно сидит и полностью закрывает фильтрующее отверстие. Закройте все зазоры между фильтром и корпусом, чтобы избежать утечек воздуха и мусора.

Проверка герметичности

- Верните крышку на место и зафиксируйте её, убедившись, что все зажимы надёжно закреплены.
- Проверьте герметичность, чтобы исключить возможные утечки воздуха вокруг фильтра.
- Сделайте пробный пуск, включив пылесос на несколько секунд без нагрузки, чтобы убедиться, что всё работает корректно.

Дополнительные советы

- Регулярно проверяйте состояние фильтров и меняйте их по мере необходимости. Частота замены зависит от интенсивности ис-

пользования пылесоса и типа убираемых поверхностей.

- Храните запасные фильтры рядом с пылесосом, чтобы всегда иметь возможность быстро произвести замену.
- Соблюдайте меры предосторожности при работе с электроприборами и обращайтесь с ними бережно, чтобы избежать поломок и травм.

Уход за пылесосом

- После использования пылесос следует хранить в сухом, чистом и хорошо вентилируемом месте.
- Кабель питания должен быть аккуратно смотан и размещен на держателе.
- Насадки и другие аксессуары лучше хранить в специально отведенном месте, чтобы избежать их потери и повреждения.
- Регулярно осматривайте пылесос на предмет внешних повреждений, таких как трещины, царапины или деформации.
- Проверяйте шнур питания на наличие износа или повреждений. При обнаружении проблем обратитесь в сервисный центр.
- В некоторых моделях требуется периодическая смазка подвижных частей. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя для выполнения этой процедуры.
- Также может потребоваться регулировка определенных компонентов, например, высоты щеток или положения насадок.

ХРАНЕНИЕ

Для обеспечения долговечности и сохранения рабочих характеристик электрического пылесоса, важно правильно организовать хранение.

Место хранения

- Храните пылесос в сухом, хорошо проветриваемом помещении с температурой от +5°C до +35°C.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей и источников тепла, таких как радиаторы отопления или обогреватели. Высокая температура и влажность могут негативно сказаться на состоянии пылесоса.
- Обеспечьте чистоту помещения, где хранится пылесос. Пыль может попасть внутрь устройства и вызвать сбой в работе.
- Храните пылесос вертикально или горизонтально на ровной поверхности, чтобы избежать деформации или повреждения внутренних компонентов.

Подготовка к хранению

- Перед тем как убрать пылесос на хранение, обязательно очистите его от загрязнений. Протрите корпус влажной тканью, тщательно промойте и высушите все съемные части и аксессуары.
- Если вы использовали пылесос для влажной уборки, обязательно слейте всю воду из резервуара и промойте его. Опустошите пылесборник и промойте его при необходимости.
- Чистые фильтры продлят срок службы пылесоса и улучшат качество уборки. Промойте фильтры под проточной водой и дайте им полностью высохнуть перед следующим использованием.
- Аккуратно сматывайте кабель питания и положите его на специальный держатель, чтобы избежать перегибов и повреждений.
- Сложите все насадки и аксессуары в специально отведенное место, чтобы избежать их потери и повреждения.

Транспортировка

Транспортировка пылесоса требует особого внимания, чтобы избежать повреждений и сохранить его рабочие характеристики.

Подготовка к транспортировке

- Как и перед хранением, перед транспортировкой убедитесь, что пылесос чистый и сухой. Это снизит риск загрязнения и повреждения внутренних компонентов.
- Сверните шланг и зафиксируйте его на корпусе пылесоса. Насадки лучше сложить в отдельный чехол или сумку.
- Смотайте кабель питания и закрепите его на корпусе пылесоса, чтобы избежать его спутывания и повреждений.
- Лучше всего перевозить пылесос в багажнике автомобиля или в салоне, если размеры позволяют. Важно избегать резких толчков и ударов.

Безопасность при транспортировке

- Убедитесь, что пылесос надежно закреплен внутри транспортного средства. Используйте ремни или другие фиксирующие приспособления, чтобы избежать смещения груза во время движения.
- Не поднимайте и не переносите пылесос за шланг или насадки. Это может привести к их повреждению.
- Если транспортировка происходит в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег),

обеспечьте дополнительную защиту пылесоса, используя водонепроницаемые чехлы или пакеты.

- Не оставляйте пылесос в закрытом автомобиле под прямыми солнечными лучами на длительное время. Это может привести к перегреву устройства.

Утилизация

После окончания срока службы пылесоса его правильная утилизация помогает снизить воздействие на природу.

Разборка

- Перед разборкой отключите пылесос от сети. Аккуратно разделите его на компоненты, обращая внимание на хрупкие детали и провода.

Утилизация компонентов

- Электронные платы и компоненты: передавайте в пункты приема электронных отходов.
- Металлические части (корпус, рамы): сдавайте на металлолом.
- Пластиковые элементы: разделяйте по типам пластика и сдавайте в пункты приема.
- Шнур питания: сдавайте в пункты приема кабелей и проводов.
- Фильтры и мешки: узнайте, принимаются ли они в местных центрах утилизации.

Рекомендации

- Не выбрасывайте пылесос в обычный мусор. Помните, что это загрязняет окружающую среду.
- Изучите местные программы по сбору и переработке бытовой техники.
- Соблюдайте законы об утилизации, чтобы избежать штрафов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Пылесос не включается	Нет питания (сгорел предохранитель, проблемы с проводом питания)	Проверить подключение к сети, целостность провода
Слабая сила всасывания	Заполнен пылесборник	Опустошить пылесборник
	Засорены фильтры	Очистить или заменить фильтры
	Проблемы с моторным блоком	Обратиться в сервисный центр
Появление странных звуков	Износ подшипников или других движущихся частей	Обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта
Чрезмерное потребление энергии	Неисправность мотора или системы управления	Обратитесь в сервисный центр
Запах гари во время работы	Перегрев мотора или другого компонента	Дать остыть. Если после остывания пылесос не заработал обратитесь в сервисный центр
Утечка воздуха или снижение силы всасывания	Разгерметизация системы фильтрации или повреждение шланга	Проверить соединения, заменить поврежденные детали


Важные замечания

- Всегда используйте оригинальные запчасти и аксессуары, рекомендованные производителем, чтобы избежать риска аннулирования гарантии.
- Не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно, если не уверены в своих навыках, так как это может привести к опасным ситуациям.
- Регулярные проверки и обслуживание пылесоса помогут предотвратить многие проблемы и увеличить срок службы устройства.

Для выполнения других профилактических работ обращайтесь в авторизованные сервисные центры HYUNDAI. Полный список адресов Вы сможете найти на официальном сайте:

www.hyundaipower-russia.com







www.hyundaipower-russia.com

KOTO Industry LLC, 817 S Main St, Las Vegas, NV, 89101, USA
3041 W Horizon Ridge Pkwy Suite 170 Henderson, NV 89052, USA

EU Importer / EU Importeur / ES Importētājs / EL Importija / ES Importuotojas:
SIA «N-PRO», Saktas iela 1A, Rīga, Latvija, LV1035

Импортер в РФ:
ООО «НЕОС ПРО», 115054, Россия, г. Москва, Наб. Космодамианская, д. 52 стр.10, пом. 1/3

Імпортер в Україні:
ТзОВ «Візард Технікс», 03026, Україна, м. Київ, Столичне шосе 100
ТзОВ «Енерджі Сорс», 03045, Україна, Київ, вул. Новопирогівська, 56

Made in PRC / Ražots Ķīnā / Toodetud Hiinast / Pagaminta Kinija / Виготовлено в КНР /
Сделано в КНР

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea